

Sté des Extincteurs ANDRIEU (SEA) 60110 Méru - France	NOTICE D'INSTRUCTION ET DE SERVICE Selon la Directive 97/23/CE Fiche informative selon la Marque NF-Extincteurs	Référence du document ANDR-VUL-E1 Révision : 003
---	---	---

1. DESCRIPTION DU PRODUIT Extincteur portatif avec mise sous pression au moment de l'emploi.



2. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT **GAMME VULCAIN** (EAU, EAU+ADDITIF)

TYPE D'EXTINCTEUR	EP6	EP9	EP6M (A)	EP6M (B)	EP9M (A)	EP9M (B)
Famille	Vulcain	Vulcain	Vulcain	Vulcain	Vulcain	Vulcain
N° de certification NF-EN3	EE6 030 118	EE9 030 117	EA6 030 201	EA6 030 250	EA9 030 200	EA9 030 249
Eteint les foyers	13A	21A	13A-183B	13A-233B	13A-183B	21A-233B
Capacité	6 litres	9 litres	6 litres	6 litres	9 litres	9 litres
Agents extincteur	Eau	Eau	Eau+Additif	Eau+Additif	Eau+Additif	Eau+Additif
Agent propulseur	50g CO₂	50g CO₂				
Agent propulseur avec additif			Zeon 6090	Zeon 60150	Zeon 6090	Zeon 60150
Référence de l'additif dans la cartouche			Forafac 1203 ou SC-6	Forafac 1203 ou SC-6	Forafac 1203 ou SC-6	Forafac 1203 ou SC-6
Dimensions (h x d)	510x160mm	660x160mm	510x160mm	510x160mm	660x160mm	660x160mm
Certifié transport	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Températures limites d'utilisation (TS)	+5°C +60°C	+5°C +60°C	+5°C +60°C	+5°C +60°C	+5°C +60°C	+5°C +60°C
Pression maximale admissible (PS)	17 BAR	17 BAR	17 BAR	17 BAR	17 BAR	17 BAR
Pression d'épreuve (PT)	25 BAR	25 BAR	25 BAR	25 BAR	25 BAR	25 BAR
Matière du corps	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Matière du couvercle	Alliage	Alliage	Alliage	Alliage	Alliage	Alliage
Matière des écrous de fixation	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Couple de serrage du couvercle	0.8 m.kg	0.8 m.kg	0.8 m.kg	0.8 m.kg	0.8 m.kg	0.8 m.kg

La marque NF appliquée aux extincteurs, c'est l'assurance d'une qualité constante vérifiée par tierce partie s'appuyant sur un réseau de compétences de professionnels.

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (Système de Management de la Qualité du titulaire, contrôle des productions, audits et essais de surveillance...) elle apporte à l'utilisateur final toutes les garanties de conformité des produits certifiés.

La marque NF-EXTINCTEURS atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF 074.

Pour qu'un extincteur puisse, dans le temps, assurer sa pleine efficacité, il faut qu'il soit installé correctement, vérifié et entretenu périodiquement. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement conformément aux normes et règles techniques en vigueur.

L'ensemble des caractéristiques certifiées est disponible sur le site internet de la marque NF (<http://www.marque-nf.com>)
www.afnor.org ; certification@afnor.org

AFNOR Certification – 11 avenue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – Tél. +33 (0)1.41.62.80.00

3. CONDITIONS D'UTILISATION Extincteur portatif pour la protection des personnes et des biens uniquement.

Choix de l'appareil Selon le(s) type(s) de feu(x) à combattre. Selon les conditions climatiques. Selon les performances, les caractéristiques d'utilisation.

4. MARQUAGES ET INSCRIPTIONS L'extincteur comporte les inscriptions suivantes :

Le marquage obligatoire et réglementaire des parties sous pression. Le mode d'emploi et les précautions à prendre. La quantité des différents produits contenus. Les températures limites d'utilisation. L'année de fabrication suivie du numéro de l'appareil. Le numéro du lot de fabrication + (année, semaine). Les indications concernant la maintenance. Le matériel certifié par la marque NF comporte une estampille. Le matériel certifié Marine division comporte un logo en forme de barre à roue. Les inscriptions sur l'appareil sont normalisées. Le nom du fabricant ou (et) du distributeur.

5. MANIPULATION ET MISE EN SERVICE (Selon la commande client l'appareil peut-être livré vide ou plein)

Stockage Les extincteurs doivent être stockés dans un endroit propre et sec. La température de stockage doit correspondre aux limites des appareils. **Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas contraire.**

Transport Les extincteurs doivent être transportés dans de bonnes conditions et protégés des chocs. Les températures limites sont indiquées sur chaque produit ou sur les fiches catalogue du produit.
Les extincteurs à base d'eau livrés pleins doivent voyager ou être stockés impérativement hors gel.

6. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Avant installation Vérification des conditions d'utilisation. Vérification de l'appareil et de ses accessoires.

Installation L'extincteur doit être d'une part accessible et d'autre part visible ou signalé. L'extincteur doit être fixé solidement. Les appareils implantés à l'extérieur doivent être protégés des intempéries par des abris appropriés. Sur les véhicules, le support doit être du type (transport). L'installation des extincteurs dans l'industrie, les commerces, le transport routier, le transport maritime, doit être effectué par du personnel qualifié et selon la réglementation en vigueur.

Mise en service Vérification de conformité de l'installation. La mise en service doit être effectuée par du personnel qualifié et selon la réglementation en vigueur.

7. MAINTENANCE, VERIFICATION, ENTRETIEN, PRECAUTIONS

L'utilisation du Guide pour la maintenance des extincteurs est recommandée.

Points importants du guide Maintenance préventive, vérification périodique, entretien et révision, maintenance corrective.

Précautions Avant toute intervention ou démontage, s'assurer qu'il n'y a plus de pression dans l'appareil. Les appareils âgés doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il est recommandé de proposer au propriétaire de ces appareils leur remplacement ou une vérification complémentaire par un organisme ou un expert, agréé par les deux parties.

8. PIECES DE RECHANGE, CHARGES, ACCESSOIRES

Pour l'entretien ou le rechargement, utiliser des produits et pièces de rechange conformes au modèle certifié. Aucune modification des caractéristiques de l'appareil n'est autorisée.

9. GARANTIE

L'appareil est garanti un an pièces et main d'œuvre par le fabricant. Toute intervention sur l'appareil dans cette période supprime cette garantie. Le distributeur ou le propriétaire de la marque NF-EXTINCTEURS doit vérifier et contrôler chaque appareil avant sa mise en service.

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA NATURE DES FOYERS



Feux de matériaux
solides



Feux de liquides ou de
solides liquéfiables

Les foyers types (exemple : 13A – 233B) indiqués sur la sérigraphie de l'appareil signifie :

- (13A) est la désignation du foyer bois en longueur (13A = 1.3 m).


Ce foyer est constitué avec des barres de bois dont la section est de 39 mm $\pm$ 2 sur une hauteur de 560 mm et une largeur de 500 mm selon la norme NF EN 3-7+A1. Les foyers normalisés sont les suivants : 5A, 8A, 13A, 21A, 27A, 34A, 43A et 55A.

- (233B) est la désignation du foyer utilisant comme combustible un hydrocarbure aliphatique généralement appelé HEPTANE industriel.

Les dimensions des différents bacs sont indiquées dans la norme NF EN 3-7+A1. (233B = 233 litres soit : 1/3 d'eau + 2/3 de combustible)

Les foyers normalisés sont les suivants : 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B et 233B.

- 1- TETE (VULCAIN)
- 2- POIGNEE (VULCAIN)
- 3- GAINÉ DE PROTECTION
- 4- JOINT DE TETE
- 5- ENSEMBLE PERCUTEUR
- 6- RESSORT DE PERCUTEUR
- 7- CARTOUCHE CO₂ OU ZEON
- 8- TUBE DE MELANGE
- 9- TUBE DE REMONTEE
- 10- GOUPILLE (VULCAIN)
- 11- ECROU BORGNE LAITON
- 12- CORPS D'EXTINCTEUR
- 13- JOINT DE RACCORD DE TETE
- 14- FLEXIBLE DE LANCE
- 15- PULVERISATEUR
- 16- SOCLE PLASTIQUE (Option)

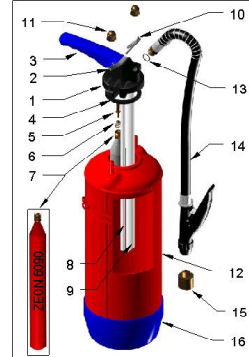

Toxicité de l'agent extincteur

Le choix de l'agent extincteur est du ressort de l'installateur qualifié. Les poudres et les additifs ne contiennent pas de produits réputés toxiques. Il ne faut cependant pas avaler ou inhaler ces produits. (Voir Fiche de données de Sécurité)

Conductivité électrique de l'agent extincteur

Il est impératif de respecter les indications portées sur l'extincteur. Les agents extincteurs conducteurs (l'eau et la mousse) ne doivent pas être choisis en cas de conducteur ou d'appareils électriques sous tension. Toutefois l'emploi de l'eau pulvérisée est possible sur des tensions inférieures à 1000V. Dans tous les cas, on doit se conformer aux limitations d'emploi figurant sur l'appareil.

Attention : si la pulvérisation supprime la conductivité, l'eau de ruissellement quant à elle est conductrice.

Domages possibles consécutif à l'utilisation d'un extincteur

Le choix de l'agent extincteur est du ressort de l'installateur qualifié. Il est recommandé de ne pas utiliser :

Les poudres en cas de présence de mécanismes très sensibles et sur les équipements électroniques. Les poudres (B.C) plus précisément en cas de présence de marbre ou de fourrures. L'eau et la mousse en cas de présence d'équipements sensibles à l'humidité.

Opacité de l'agent extincteur

Le choix de l'agent extincteur est du ressort de l'installateur qualifié. Les poudres sont déconseillées lorsque l'on peut craindre un effet de panique. Les poudres forment un nuage qui peut masquer le foyer et gêner l'évacuation.